

Makers of the World's Original Automatic Fetch Machine for Dogs!

# GoDogGo<sup>®</sup> G4 Fetch Machine

Príručka



Set-up • Operate • Care





Ďakujeme, že ste si vybrali originálny výrobok Fetch Machine™.

GoDogGo® je prvý a jediný vrhací stroj na svete, vyrobený pre psov, ktorý odpaľuje loptičky na diaľku.

GoDogGo® je navrhnutý tak, aby poskytol hodiny zdravého pohybu vášmu psovi.

Prosím prečítajte si nasledujúci návod, informácie o nastavení a používaní pred použitím výrobku GoDogGo®



Navrhnuté v U.S.A. PATENT č. 6,176,230  
GoDogGo® je registrovaný ochrannou známkou GoDogGo, Inc.

vyrobené v Číne  
Model# GD004-1



## UPOZORNENIE



### **Tento výrobok nie je určený pre DETI!**

Nedávajte ruky a tvár k vystreľovaciemu mechanizmu a senzoru pre loptičku!

Pri spustení odstúpte z priestoru strieľania loptičky!

Nie je určený do interiéru alebo mokrého prostredia.


**NIE JE HRAČKA PRE DETI!**

## ZÁKLADNÉ INŠTRUKCIE

1. Nastav vzdialenosť strieľania zo spodnej strany podstavca potiahnutím krúžka do troch pozícií nízka, stredná alebo vysoká \_\_\_\_\_



2. Pripoj AC adaptér alebo vlož 6 batérií veľkosti „D“ \_\_\_\_\_



3. Prepni čierny prepínač do pozície „ON“ \_\_\_\_\_



4. Nastav strieľanie loptičiek na 4, 7 alebo 15 sekúnd \_\_\_\_\_



5. Odstúpte z priestoru strieľania loptičky, držte seba a psa minimálne pol metra od prednej strany zariadenia \_\_\_\_\_



6. Prvá loptička bude vystrelená po 4. sekundách „bezpečné pozdržanie“ \_\_\_\_\_



7. Pre ďalšie strieľanie loptičiek, naplňte kôš požadovaným množstvom loptičiek alebo trénujte Vášho psa hrať sa len s jednou, ktorú vráti vždy do zásobníka \_\_\_\_\_



8. Nikdy sa nedotýkajte senzora aby neprišlo k zraneniu. \_\_\_\_\_



## ZAČÍNAME

**GoDogGo® sa napája pomocou AC adaptéra alebo batérií.**

**Pri používaní AC adaptéra – zapojte koniec kábla do AC vstupu na ovládacom paneli a potom do siete. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE AC ADAPTÉR AK SÚ V ZARIADENÍ BATÉRIE!** Môže to spôsobiť prehriatie jednotky a poškodenie batérií.

Ak používate batérie, vložte 6 kusov typu „D“ do otvoru umiestneného na spodnej strane zariadenia. Odpojte AC adaptér zo siete.



**UPOZORNENIE: Nepoužívajte AC adaptér vo vlhkom prostredí alebo ma mokrom trávniku.** V takomto prípade odporúčame použiť batérie.



**Odstúpte z priestoru strieľania loptičky!** Odstúpte z priestoru strieľania loptičky, držte seba a psa minimálne pol metra od prednej strany zariadenia. Držte deti a ostatné osoby mimo dosah zariadenia, aby sa zabránilo kontaktu s loptičkou.

Podľa toho kde budete cvičiť svojho psa s GoDogGo®, nastavte vhodnú vzdialenosť a striedajte časovú postupnosť. Za iných podmienok jednotku nastavte podľa potreby.




**NEPOUŽÍVAŤ V EXTRÉMNOU TEPLE ALEBO ZIME!  
VŽDY BERTE OHĽAD NA ZDRAVIE VÁŠHO DOMÁČEHO MILÁČIKA!**



## GoDogGo® umožňuje použitie rôznych typov a veľkostí loptičiek.

GoDogGo® umožňuje strieľať loptičky od 5 do 15 metrov v 4, 7 alebo 15 sekundovom intervale. Dlhšia vzdialenosť vyžaduje viac času pre psa na aportovanie loptičky. Nastavenie závisí od schopností Vášho psa. Poznámka: Vzdialenosť strely je ovplyvnená stavom používanej tenisovej loptičky. T.j. mokré alebo staré tenisové loptičky nespĺňajú svoju úlohu tak dobre ako loptičky suché a nové, dobrej kvality. Teplota je tiež dôležitá. Teplota spôsobuje, že vzduch stlačený v loptičke sa rozpína, čo ovplyvňuje dĺžku strely. Keď naplníte zásobník GoDogGo®, maximálny počet loptičiek klasickej veľkosti je 17 alebo 25 malých loptičiek. Preplnenie zásobníka môže viesť k zaseknutiu loptičiek v zásobníku a nedostanú sa do dráhy.

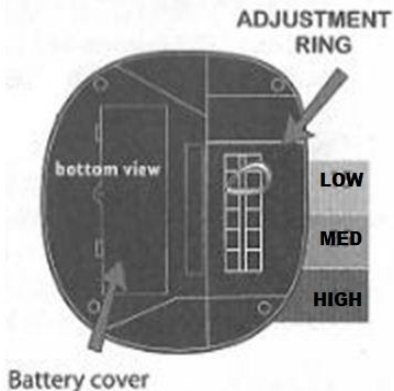

## POUŽITIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA A STAROSTLIVOSŤ



**VÝSTREL NA DIAĽKU:** Stlačením červeného tlačidla vystreľujete po jednej loptičke tak dlho, pokiaľ sú loptičky v zásobníku. Poznámka: táto funkcia je výborná v tom, že váš pes sa učí trpezlivosti a dôslednosti.

**POZNÁMKA: Nastavenie časovača by sa nemalo používať pokiaľ sa používa funkcia výstrel na diaľku (remote launch)**

**AUTO SELECT:** Toto tlačidlo umožní obsluhujúcemu vybrať si buď 4, 7 alebo 15 sekundový interval. Ako náhle stlačíte toto tlačidlo, zapne sa režim automatického štartu, ktorý bude strieľať loptičky každých 4, 7 alebo 15 sekúnd, za predpokladu, že v zásobníku je lopta. Pre 4 sekundový interval stlačte jeden krát, pre 7 sekundový interval stlačte dva krát atď. Po štvrtý krát sa režim vypne. Pre vypnutie diaľkového ovládania, stlačaj jednoducho AUTO SELECT kým neprestanú svietiť kontrolky. Poznámka: Vaše GoDogGo zariadenie bude kompletne nezávisle pracovať od diaľkového ovládača pri manuálnom použití kontrolného panela na zariadení. **Batérie diaľkového ovládača sa vybíjajú pokiaľ ho nevypnete!**



**POZNÁMKA: AK SI CHCETE BYŤ ISTÍ, ŽE OVLÁDAČ JE VYPNUTÝ, STLÁČAJTE TLAČIDLO SELECT, KÝM NEPRESTANÚ SVIETIŤ KONTROLKY.**

## ZAČÍNAME S TRÉNINGOM

GoDogGo® Remote Fetch bude obľúbenou hračkou vášho domáceho miláčika, pretože mu dá dostatok pohybu, čo je dôležité pre jeho zdravie. Sami poznáte vášho psa najlepšie, tak prosím venujte mu pozornosť a uistite sa, či má dosť odpočinku a dostatok vody. **NECVIČTE** vášho psa do vyčerpania. GoDogGo® bol navrhnutý tak, aby váš pes mohol trénovať aport a vrátil vždy loptičku späť do zásobníka. Umožňuje nepretržitú vzájomnú a samostatnú hru medzi vašim psom



a zariadením. Pred začatím tréningu vášho psa, odporúčame, aby ste používali len jednu loptičku, aby si pes zvykol na vystreľovanie a takto si natrénuje vrátiť loptičku späť do zásobníka. Ak sa pes naučí vrátiť loptičku hneď od začiatku, bude sa hrať samostatne a nezávisle od Vás. Nezabudnite, že najlepší výsledok dosiahnete opakovaním a cvičením požadovaného úkonu. Tréning je najlepší spôsob ako psa naučiť vrátiť loptičku do zásobníka. Prosím, pozri si pár tipov na [www.GoDogGoInc.com](http://www.GoDogGoInc.com)

## ĎALŠIE UPOZORNENIA



### Mierny hluk pri výstrele!!

GoDogGo® tvorí mechanizmus, ktorý umožní vystreliť loptičku až 15 metrov. Preto je normálne, že počujete zvuk navíjania a výstrel lopty. Tento zvuk pomôže pri tréningu vášho psa, pretože bude očakávať výstrel loptičky.

### Držte pevne!

Pre nastavenie vzdialenosti musíte pevne uchopiť GoDogGo® a potiahnuť krúžok na požadovanú vzdialenosť. Nájdete ho na spodnej strane podstavca. Jednoducho vypnite stroj, odstráňte všetky loptičky zo zásobníka, otočte ho hore dnom a potiahnite silno krúžkom na požadovanú vzdialenosť z 3 možností.



### Buďte opatrní pri strieľaní!

GoDogGo® prichádza s „bezpečnostným senzorom“ ktorý reaguje na váhu loptičky. Nachádza sa v podstavci odkiaľ je vystreľovaná loptička. Pokiaľ sa tam loptička nenachádza, motor sa nezačne spúšťať. Nikdy nestojte pred zariadením z prednej strany počas režimu strieľania. Nedotýkajte sa spínača „bezpečnostného senzoru“ pokiaľ je zariadenie zapnuté (ON) a nachádzajú sa v zásobníku loptičky. Prosíme, držte vášho psa v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia, minimálne pol metra, aby ste zabránili poraneniu. Je potrebné naučiť psa kde sa má postaviť.

***Nikdy nestrieľajte bez loptičky, pretože to môže spôsobiť poškodenie zariadenia!***

## ŤAŽKOSTI SO ZARIADENÍM

### Loptička nevystrelí alebo strieľa zlým smerom

- ČIDLO SENZORA JE VEĽMI CITLIVÉ A UMIESTNENÉ TAK ABY CHRÁNILO VÁS A VÁŠHO PSA!
- NIKDY NENECHAJTE SVOJHO PSA, ABY VZAL LOPTIČKU Z PODÁVAČA ALEBO ZÁSOBNÍKA!

## 1. Ak sa nachádza loptička v podávači a svietia všetky nastavenia, malo by loptičku vystreliť:

A. Skontrolujte zdroj prúdu alebo nabitie batérií.

B. Uistite sa, že hlavný vypínač svieti na „ON“ a je nastavený na 4, 7 alebo 15 sekúnd. Zariadenie nezačne vystreľovať loptičku pokiaľ nie je toto nastavenie navolené. Zariadenie nebude pracovať pokiaľ bude svietiť pozícia „OFF“ iba ak použijete diaľkové ovládanie.

C. Nastavenie senzora: senzor môže byť mierne ohnutý, čo sa môže stať pri doprave alebo to môže spôsobiť pes svojou tlamou, či labou. Pozrite prosím pred nastavením inštrukcie.

- Uistite sa, že hlavný vypínač je na pozícii „OFF“. Opatrne nastavte senzor ťahom smerom nahor tak, aby pri styku s loptičkou ste počuli „kliknutie“. Senzor cvakne nadol keď na ňom pristane loptička, čo aktivuje motor.
- Pokiaľ loptička stále neaktivuje motor, senzor opatrne ohnite smerom dolu. Silnejšie ohnutie môže spôsobiť zlomenie senzora!



## 2. Lopta strieľa na stranu:

Senzor je nastavený príliš vysoko, čo spôsobuje že loptička nie je v strede dráhy. Opatrne ohni senzor smerom nadol kým loptička nesadne do dráhy aj po stranách.

### Loptička sa neskotúľa zásobníkom dolu do podávača

1. Uistite sa, že zariadenie stojí na rovnom povrchu.
2. Skontrolujte, či loptička nie je príliš mokrá. Odporúčame vždy takmer suché loptičky pre bezchybné fungovanie strieľania a pre dosiahnutie čo najväčšej vzdialenosti. Je normálne že pri hre pes oslní loptičky, no nemali by byť extrémne mokré.
3. Uistite sa, či loptičky nie sú príliš veľké, čo zabraňuje ich skotúľaniu sa nadol. Veľmi opotrebované loptičky môžu tak isto spôsobiť zaseknutie v zásobníku.
4. Zariadenie je zhotovené na maximálne 17 tenisových alebo 25 malých loptičiek. Preplnením môžete spôsobiť ich zaseknutie.

### Ťažko sa nastavuje vzdialenosť strieľania

1. **PRED NASTAVENÍM ZARIADENIE VŽDY VYPNITE!**
2. **Nastavujte vzdialenosť len keď úderník je v hornej pozícii, hneď po vystrelení loptičky.**
3. **Pokiaľ ste zariadenie vypli počas rotácie, úderník môže zastaviť v zlej pozícii.**
  - Uistite sa že proces rotácie je ukončený a zariadenie nebolo vypnuté počas. Pokiaľ bolo zariadenie vypnuté počas cyklu, vložte loptičku do pripravenej pozície, zapnite zariadenie a nechajte rotáciu dokončiť.

### DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ NEKOMUNIKUJE SO ZARIADENÍM

1. Prečítajte si návod pre správne použitie diaľkového ovládača.
2. Presvedčte sa, že ste odstránili z batériek ochranný prúžok.

- Uistite sa, či ste batérie vložili správne. Pre správny kontakt je potrebné batérie zatlačiť smerom nadol.
- Zistite, či nie sú batérie vybité. **Batérie v ovládači sú vybité, keď prestanú svietiť kontrolky!**



**Potrebuje ďalšie rady pri problémoch so zariadením?** Prosím navštívte našu web stránku [www.loptaprepsa.sk](http://www.loptaprepsa.sk) alebo pošlite e-mail na: [info@loptaprepsa.sk](mailto:info@loptaprepsa.sk) Radi Vám pomôžeme a odpovieme v čo najkratšej dobe.



## STAROSTLIVOSŤ

- Udržujte GoDogGo® zariadenie čisté a suché.
- Nedávajte do zariadenia mokré alebo špinavé loptičky, aby ste sa vyhlí tvorbe baktérií.
- Nedávajte zariadenie do vody a nepoužívajte ho v mokrom prostredí.
- Nepoužívajte batérie do zariadenia a diaľkového ovládača po expirácii.
- Nepoužívajte na čistenie vysoko tlakový rozprašovač alebo záhradnú hadicu.
- Nepožívajte aportované loptičky z vody.
- Nevypínajte počas cyklu!!!
- Nepoužívajte stroj pri teplote pod 7°C. Tak ako každý prevodový mechanizmus, tak aj GoDogGo môže fungovať pomalšie a následne to môže viesť k poškodeniu mechanizmu.



## PRI ČISTENÍ VŽDY VYPNITE ZARIADENIE „OFF“ A VYPOJTE ZO SIETE!



### ČISTENIE GoDogGo® RemoteFetch

Najlepší spôsob ako čistiť GoDogGo® od nečistôt je poutierať zariadenie vlhkou handrou. Veľmi opatrne môžete použiť aj vzduchovú hadicu na vyfúkanie zvyšných nečistôt z dráhy na loptičky a zo spínača. Buďte opatrní a nefúkajte nečistoty do zariadenia.

### ÚDRŽBA SENZORA

Je potrebné pravidelné čistenie senzora hlavne pri psoch, ktoré nadmerne slintajú. Na čistenie senzora použite kúsok papierovej utierky a jemne ho a pod ním poutierajte.



## TECHNICKÁ PODPORA



### Máte problémy?

Pošlite e-mail na: [info@loptaprepsa.sk](mailto:info@loptaprepsa.sk)

Väčšina nastavení alebo otázok spojených s prevádzkou sa dá rýchlo vyriešiť aj e-mailom. Kontaktujte NENA DOG s.r.o., skôr než sa rozhodnete vrátiť GoDogGo® RemoteFetch. Radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky spojené so zariadením.

## NÁHRADNÉ DIELY

Náhradné diely získate od NENA DOG s.r.o. na webovej stránke [www.loptaprepsa.sk](http://www.loptaprepsa.sk)